



ELICOM
ELECTRONIC

**VARTUOTOJO
INSTRUKCIJA**

Elektroninės platforminės svarstyklės

TIPAS: EEP xxx N/NL

1. Sudėtis. Svėrimo platforma, indikacinis blokas, sujungimo laidas, maitinimo blokas (nuo elektros tinklo), vartotojo instrukcija. Tai pat gali būti įtrauktas (pagal užsakimą) indikacinio bloko stovas.

- Sujungimo laidas sujungtas su elektroniniu valdymo bloku ir svėrimo platforma; jis sujungiamas svarstyklių gamybos metu ir gali būti pakeistas tik kvalifikuotu serviso specialistu.

- Maitinimo blokas (nuo elektros tinklo) išvestis 12V / 500 mA, kintamos srovės. Maitinimo blokas ir jo jungtys **neapsaugoti** nuo per didelės drėgmės.

2. Įrengimas.

Svėrimo platforma turi būti įrengta ant stabilaus paviršiaus (po stovo įrengimo, jei toks yra). Naudojant gulsčiuką (įmontuotas į platformą arba pridėtas atskirai), ir užsukamuosius kaiščius, išlyginam platformą horizontaliai. Po perkėlimo platforma turi būti vėl išlyginta.

Maitinimo bloko išėjimo kabelis jungiamas prie indikacinio bloko o maitinimo kabelis jungiamas į elektros tinklą. Svarstyklės kuri laiką gali dirbti nepajungtos į elektros tinklą, kadangi indikacinis blokas turi įmontuotą elektros bateriją, bet, kad užtikrinti stabilu baterijos darbą patartina svarstyklės laikyti pastoviai pajungtas prie elektros tinklo. Svarstyklės paruoštos darbui.


3. Įjungimas. Svarstyklės valdomos mygtukais ant indikacinio




bloko.

Svarstyklės įjungiamos trumpai paspaudus mygtuką ON / OFF. Atleidžiame mygtuką įsijungus displejui.

6-8 sekundės svarstyklės nustato „nulinį“ svorį. Svarstyklės paruoštos darbui.

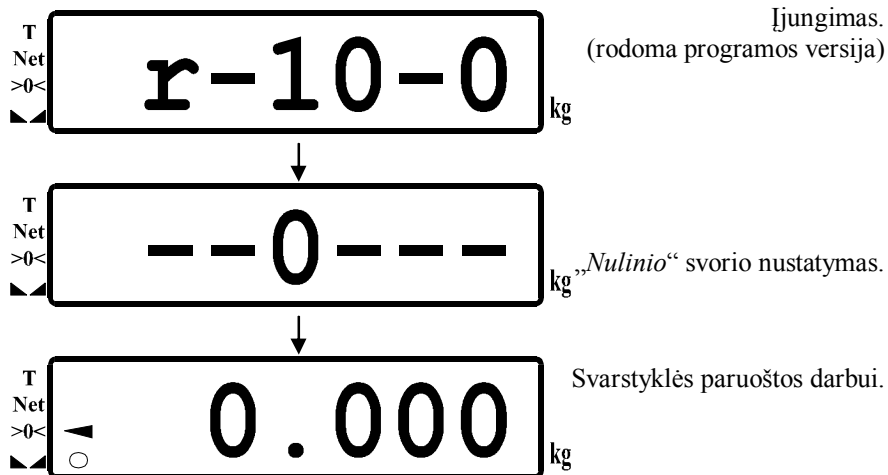

Normaliame režime turi būti nulinio svorio ir stabilumo indikatoriai . Jeigu vieno/abejų trūksta: svarstyklės vibruoja/juda, negali nuskaityti temperatūros parodimų. Stabilizuokite svarstyklės. Jeigu indikatoriai neatsirado, palykite svarstyklę 15-20 min. ir paleiskite svarstyklės iš naujo (5 punktas).

4. Išjungimas. Svarstyklės išjungiamos laikant paspaudus mygtuką ON / OFF. Atleiskite mygtuką atsiradus ant displejaus užrašui:




5. Paleidimas iš naujo. Svarstyklės turi būti paleistos iš naujo, jeigu nuėmus svorį nuo svarstyklių, displėjus nerodo nulio. Tai gali atsitikti dėl temperatūros pokyčio arba jeigu svarstyklės buvo ilgą laiką apkrautos dideliu svoriu.

Svarstyklės paleidžiamos iš naujo paspaudus mygtuką




. Po 3-4

sekundžių svarstyklės pasileis iš naujo ir displėjus rodis:

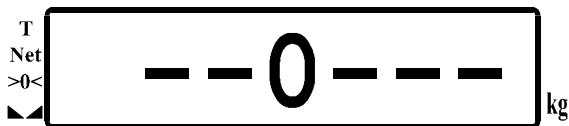


6. Svėrimas su tara.


- Padėkite tarą ant svarstyklių

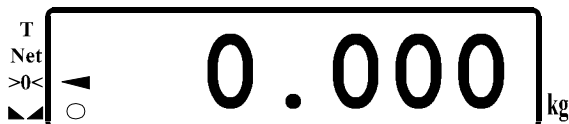


Padėkite tuščią tarą ant svarstyklių

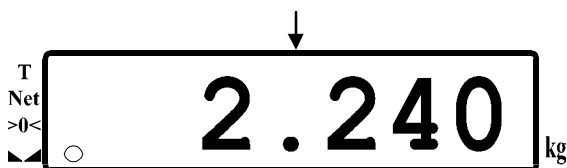


Displėjus rodo taros svorį. Paspauskite mygtuką

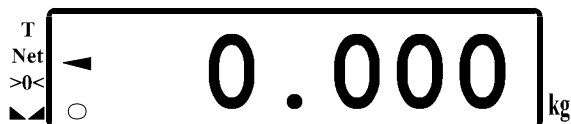



Displėjus rodo nulį. Strelyte prie *Net* užrašo dega.

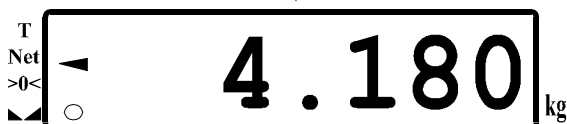


Padėkite svorį su tara.

Padėjus ant svarstyklių svorį su tara, norėdami pamatyti taros svorį paspauskite „taros“ mygtu  Strellyte prie „T“ ženklo užsidegs.

Mygtuka:  paspaustas.

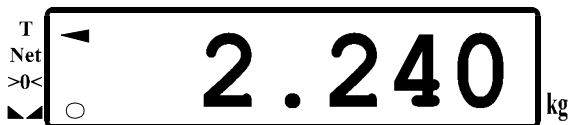


Taros svoris
bus rodomas
Apie 5 sek.

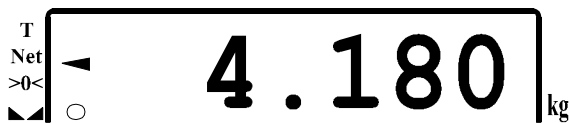

Po 5 sek.
Indikatorius grįš prie „Net“,
grynojo svorio.


Nuėmus svorį su tara nuo svarstyklių, displėjus rodys taros svorį su minus ženklu.

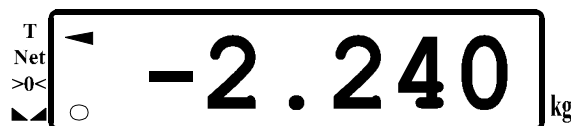

Strellyte prie „T“ ženklo.
Taros svoris su
minusu ženklu.


Sveriant su kita tara arba be jos turite atšaukti taros svorį. Paspaukite taros mygtuką. Taros svoris gali būti atšauktas tik kai displėjus rodo minusinį svorį. Naujos taros svorį nusistato tik po senos atšaukimo.

7. Energijos taupymo režimas. Po tam tikro laiko nenaudojant svarstyklių juos gali pereiti į energijos taupymo režimą.

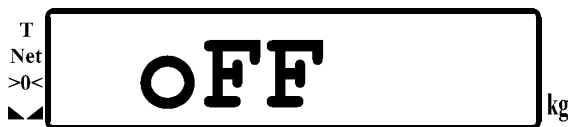


Norint grįžti į normalų režimą paspauskite mygtuką ON / OFF .

8. Klaidų aprašymas.

 **-0-Err** kg


Svorio buvimas ant svarstyklių įjungimo arba paleidimo iš naujo metu.

 **nnn . nnn** kg


Per didelis svoris..

 **bAtErr** kg


Išsikrovė vidinė elektros baterija. Pajunkite maitinimo bloką prie svarstyklių, paspauskite mygtuką ON / OFF, poto mygtuką Fn du kartus. Palaukite, kol elektros baterija pasikraus ir displejus rodys daugiau nei 5.5V.

 **bAt6.95** kg

Paspauskite mygtuką Fn du kartus. Palikite svarstyklės pajungtos prie maitinimo šaltinio ne mažiau 8 valandų!

 **Err-5u** kg

Iškvieskite serviso specialistą..

 **Fn-SEt** kg

Iškvieskite serviso specialistą.
