



ELICOM
ELECTRONIC

Elektroninés svarstyklés

E V L*plus*

Tipas T, M, F

Vartotojo instrukcija

Techniniai duomenys

Tipas	Maks. svoris	Min. svoris	Maks. taros svoris	Paklaida e=d=
EVL+ 3	3 kg	20 g	minus 3 kg	1 g
EVL+ 3/6	3/6 kg	20 g	minus 6 kg	1/2 g
EVL+ 6	6 kg	40 g	minus 6 kg	2 g
EVL+ 6/15	6/15 kg	40 g	minus 15 kg	2/ 5 g
EVL+ 15	15 kg	100 g	minus 15 kg	5 g
EVL+ 15/30	15/30 kg	100 g	minus 30 kg	5/ 10 g
EVL+ 30	30 kg	200 g	minus 30 kg	10 g

Darbinė temperatūra -10°C to +40°C
Oro drėgnumas 20% to 80%
Elektros įtampa 220V
Srovės dažnis 50 Hz

Naudokite tik 220V/50Hz elektros tinklą!!!

Neviršikyt maksimalaus leistino svorio !!!

Sudėtis

- Svarstyklės
- Metaline plokštė
- Maitinimo blokas
- Vartotojo instrukcija

Paruošimas darbui

Padėkite metalinę plokštę ant svarstyklių, Metalines plokštes kojėles turi isistayti į joms skirtos skylutes ant svarstyklių paviršiaus.

Padėkite svarstyklės ant stabilaus paviršiaus. Svarstyklėms iš kairės yra akute su burbuliuku. Išlyginkite svarstyklės sukdami kojeles taip, kad burbuliukas būtų juodojo apskritimo viduje.

Pajunkite maitinimo bloką prie svarstyklių.

Jungimas/išjungimas

Norėdami įjungti svarstyklės paspauskite mygtuką **ON/OFF**. Pradėkite darbą po 5-10 minučių..

Norėdami išjungti svarstyklės paspauskite mygtuką **ON/OFF** ir atjunkite maitinimo šaltinį.

Demėsio !!!

Nenaudokite svarstyklių:

- patalpuose su greitu temperatūros pokičiu
- po tiesiais saulės spindiliais
- dulketuose ir dregnuose patalpuose
- viejotuose vietuose
- ant vibruojančių, nestabilių paviršių


Nepalykite svorio ant svarstyklių.

Ne įrenginėkite svarstyklių prie įrenginių generuojančių didelius magnetinius ir/arba elektromagnetinius laukus..

Saugokite svarstyklės nuo skysčių užlėjimo.

Saugokite svarstyklės nuo smugių ir kratimo.

Klaviatūra

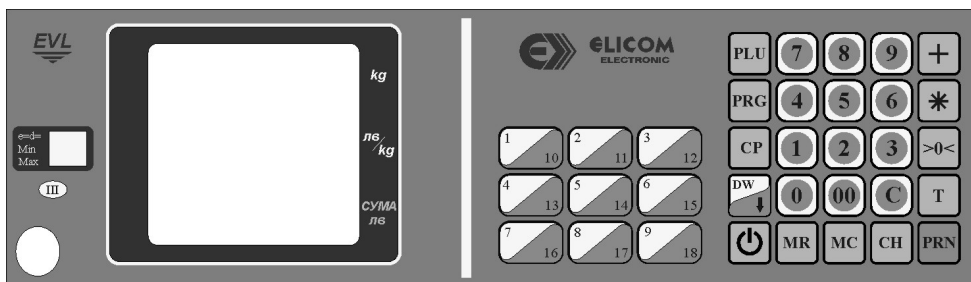

Tipas: LT, BT



Tipas: LM, BM



Tipas: LF, BF

ON/OFF – svarstyklių įjungimas, išjungimas. Išjungus svarstykles atjunkite svarstykles nuo elektros tinklo.



(**>0<**) – nulinio svorio nustatymas.

(**T**) – taros svorio nustatymas. Padėkite tarą ant svarstyklių ir paspauskite mygtuką (**T**). Padėkite svorį su tarą ant svarstyklių. Grynasis svoris bus rodomas su NET ženklu.. Nuėmus visą svorį nuo svarstyklių bus rodomas taros svoris su minus ir "T" ženklu. Norėdami atšaukti taros svori paspauskite (**T**).

Mygtukai **00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C** sverimo metu naudojami kainai įvesti. Įvedus blogą kainą paspauskite mygtuką **C** ir įveskite kainą išnaujo.



PRN -rezultatas.

Sverimas su kaina.

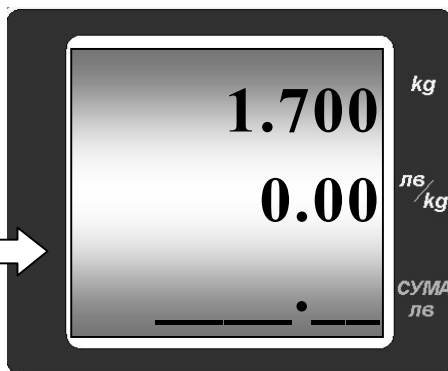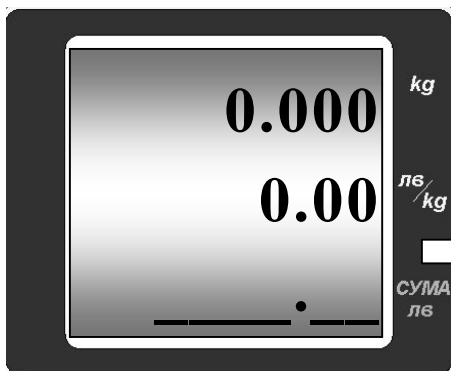

Padėkite svorį ant svarstyklių

Įveskite kainą. Pvz.: 2 , 8 , 0 .

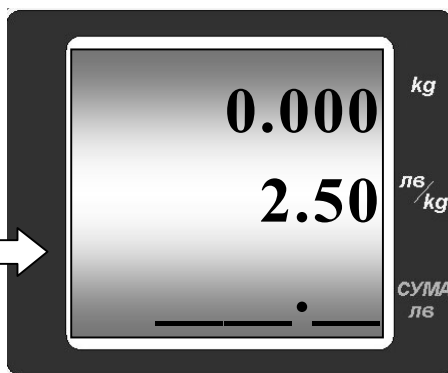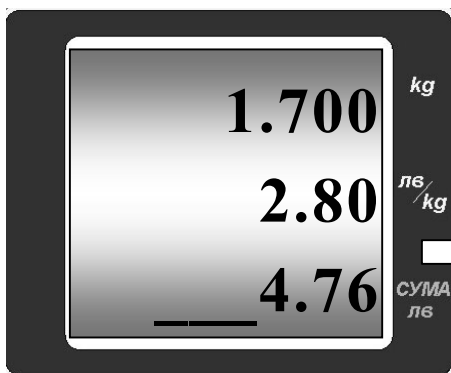

Norėdami pataisyti kainą paspauskite mygtuką.
Įveskite teisingą kainą. Pvz 2 , 5 , 0

C Nuėmus svorį nuo svarstyklių, svarstyklės atsimesna paskutinę kainą.

Demesio: Padėjus svorį mažiasni už minimalu, svarstyklės neskaičius kainos.