

Elicom Electronic Ltd.

**Kompiuterinēs, lipdukinēs
svarstykļēs**

E T S


Vartotojo instrukcija



ETS serijos svarstyklės



ETS xx L1

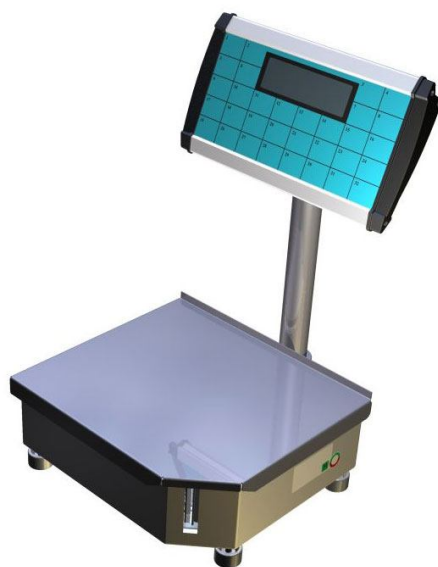

ETS xx S

Techniniai duomenys

Tipas	ETS xx-x
Gamintojas	<u>“Elicom electronic” Ltd , Bulgaria</u>
Tikslumo klasė	III
Maksimalus leistinas svoris	3 kg ≤ Max ≤ 30 kg
Minimalus leistinas svoris	0,020 kg ≤ Min ≤ 0,200 kg
Paklaida	0,001 kg ≤ e ≤ 0,010 kg
Maitinimo šaltinis	AC/DC adapter 220V AC/24V DC/ 3A
Darbinė temperatūra	-10 °C to 40 °C

Sudėtis

- svarstyklės
- displėjus
- displėjaus stovas
- AC maitinimo blokas
- Vartotojo instrukcija

Paruošimas darbui

1. Pratieskite kabelį pro displėjaus stovą.
2. Prijunkite kabelį prie displėjaus ir svarstyklių.
3. Įstatykite displėjaus stovą į kronšteiną svarstyklių gale. Prisukite displėjaus stovą dviem varžtais.
4. Prisukite displėjų prie stovo dviem varžtais.
5. Padėkite svarstyklės ant stabilaus, horizontalaus paviršiaus. Po metaline plokšte iš kairės yra akutė su burbuliuku viduje. Išlyginkite svarstyklės sukdami kojeles taip, kad burbuliukas būtų juodojo apskritimo viduje.
6. Įjunkite AC maitinimo bloką į elektros tinklą..
7. Svarstyklės įjungiamos ir išjungiamos jungikliu ON/OFF (pav. 1), kuris randasi kairėjame šone iš apačios. Įjunge svarstyklės darbą pradėkite po 5-10 minučių.

Dėmesio !!!

Nenaudokite svarstyklių:

- patalpose su greitu temperatūros pokyčiu
- po tiesiais saules spinduliais
- dulkėtose ir drėgnose patalpose
- vėjuotose vietose
- ant vibruojančių, nestabilių paviršių

Nepalykite svorio ant svarstyklių.

Neįrenginkite svarstyklių prie įrenginių generuojančių didelius magnetinius ir/arba elektromagnetinius laukus..


Saugokite svarstyklės nuo skysčių užlėjimo.

Saugokite svarstyklės nuo smūgių ir kratimo.

Darbinė temperatūra	-10°C to +40°C
Oro drėgnumas	20% to 80%
Elektros įtampa	220V
Srovės dažnis	50 Hz

Naudokite tik 220V/50Hz elektros tinklą!!!


Neviršiyt maksimalaus leistino svorio !!!

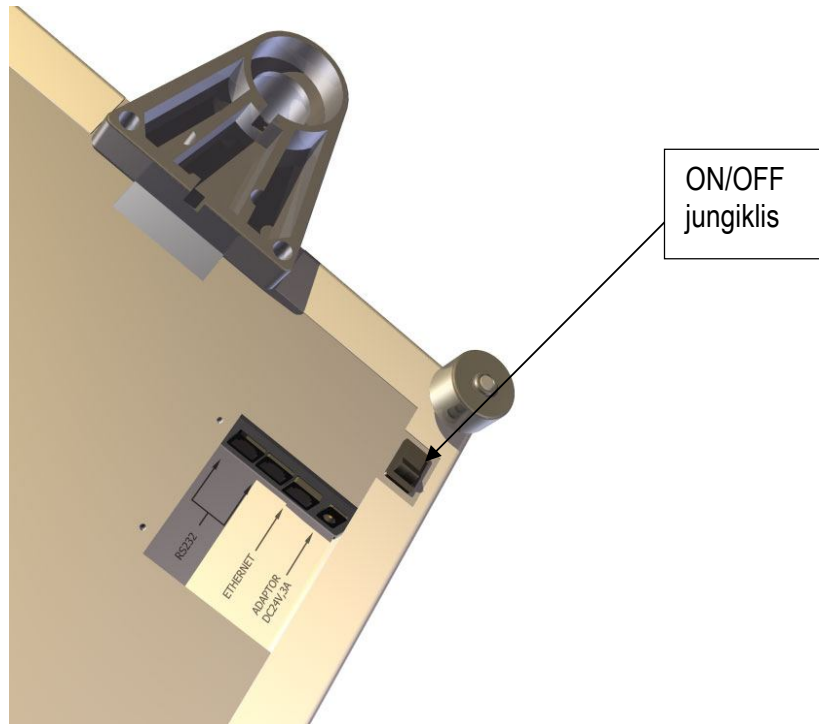

(pav. 1)

Lipdukinės juostos įdėjimas.

1. Pakelkite metalinį dangtį.
2. Įdėkite lipdukų juostą.
3. Atlaisvinkite spausdinimo galvutę paspaude mygtuką. (pav. 2)
4. Pratepinkite lipdukinę juostą tarp dviejų volelių ir spausdinimo galvutę.
5. Užsukite lipdukinę juostą ant užsukimo volelio ir užspauskite laikikliu. (pav. 2)
6. Prispauskite spausdinimo galvutę, kol išgirsite spragtelėjimą.
7. Neuždaridami metalinį dangtį paspauskite **PRN** mygtuką. Svarstyklės atspausdins kelis lipdukus.

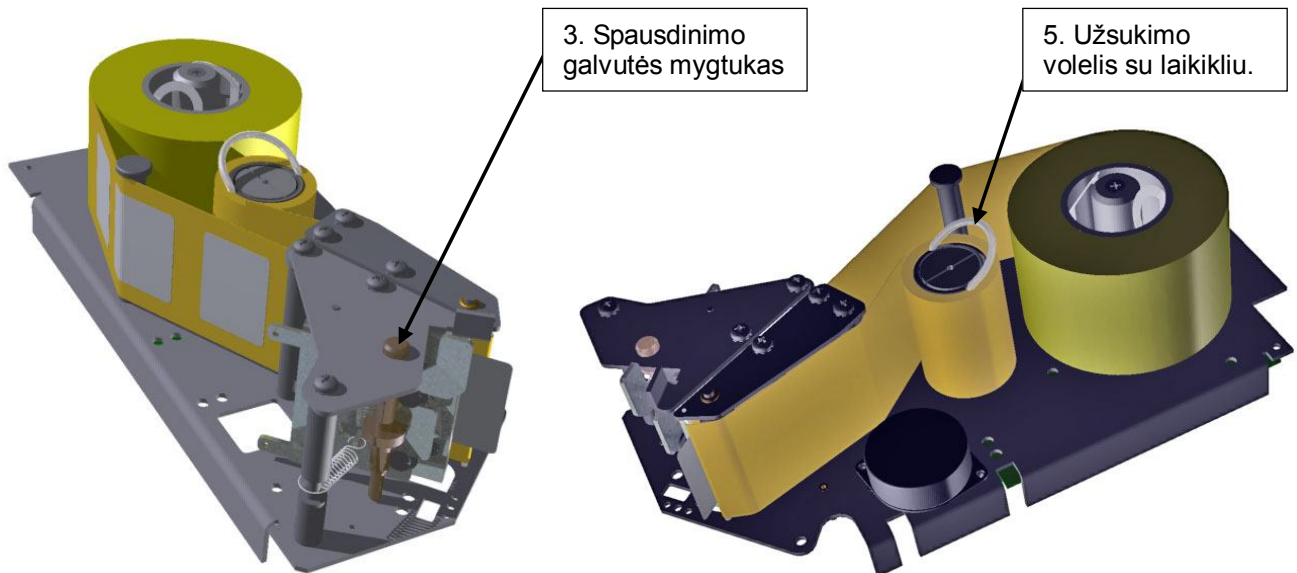

(Pav. 2)


Mygtukų aprašymas



(pav. 3)

1. **>0<** – nulinio svorio nustatimas. Jeigu neapkrautos svarstyklės rodo svorį didesni arba mažesni už nulį, paspauskite **>0<**.
2. **T** – taros svorio įvedimas. Padėkite tuščią tarą ant svarstiklių ir paspauskite **T** mygtuką.
3. **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C** . sverimo metu naudojami kainai įvesti. Įvedus blogą kainą paspauskite mygtuką **C** ir įveskite kainą išnauro.
4. **PRN** - lipduko atspausdinimas.

Sverimas

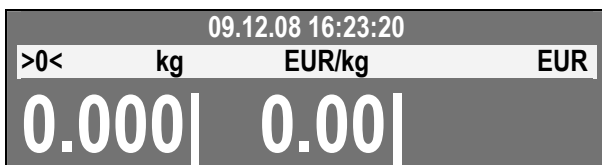

Svarstyklės paruoštas darbui.

Jeigu neapkrautos svarstyklės rodo svorį didesni arba mažesni už nulį, paspauskite **>0<**.

DISPLĖJAUS PARODIMAI:

1. Išskairės rodomas svoris, taros svoris.
2. Per vidurį rodoma įvesta vieneto kaina.
3. Iš dešinės rodoma paskaičiuota kaina.

Sverimas su kaina, tara.



Padėkite svorį ant svarstyklių.



Įveskite vieneto kainą (balti mygtukai) Pvz.: **2, 8, 0**.



Norėdami pataisyti kainą paspauskite **C** mygtuką. Įveskite teisingą kainą. Pvz.: **2, 5, 0**

1.700	2.80	4.76
-------	------	------

09.12.08 16:23:25		
kg	EUR/kg	EUR
1.700	2.50	4.25

Displėjus rodo: svorį | vieneto kainą | kainą

09.12.08 16:23:20			
>0<	kg	EUR/kg	EUR
0.000	2.50		

Nuėmus svorį nuo svarstyklių, displėjus rodis paskutinę įvestą kainą.

Sverimas su tara.

09.12.08 16:23:20		
kg	EUR/kg	EUR
2.000	1.20	2.40

Padėkite tuščia tarą ant svarstyklių ir pauspauskite mygtuką **T**.

09.12.08 16:23:20			
NET	kg	EUR/kg	EUR
0.000	0.00		

Svoris nusulinino.. Virš svorio parodimų „NET“ ženkliukas. Tai reškia, kad taros svoris yra įvestas ir dabar rodomas svoris be taros.

09.12.08 16:23:20				
>0<	TAPE	kg	EUR/kg	EUR
- 2.000	0.00			

Paspaudus **T** mygtuką svarstyklės parodys taros svori. Svoris bus rodomas apie 1 sekundes.

09.12.08 16:23:20				
>0<	NET	kg	EUR/kg	EUR
- 2.000				

Nuėmus svorį ir tarą nuo svarstyklių, displėjus rodis neigiama taros svorį.

09.12.08 16:23:20			
NET	kg	EUR/kg	EUR
1.420	1.20	1.70	

Padėjus tarą su prekėm, svarstyklės rodis prekių svorį.

09.12.08 16:23:20			
>0<	kg	EUR/kg	EUR
0.000	0.00		

Taros svorio atšaukimas įvykdomas paspaudus **T** mygtuką kai nėra apkrautos svorių.

KLAIDOS

:

- Nuimkite svorį nuo svarstyklių
- Išjunkite svarstyklės

- Patikrinkite maitinimo laidus ir displejaus kabelį
- Atsargiai atidarykite ir uždarykite viršutinį metalinį dangtį.
- Įjunkite svarstyklės. Jeigu klaidos pranešimas nedingo iškvieskite kvalifikuota serviso specialistą.